Вниманию потребителя!

1. Данный ИБП Титан поставляется в шкафу аккумуляторном. Электрическая схема шкафа входит в состав эксплуатационной документации и представлена на рисунке 1.

Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ) - 1050х600х900 мм.

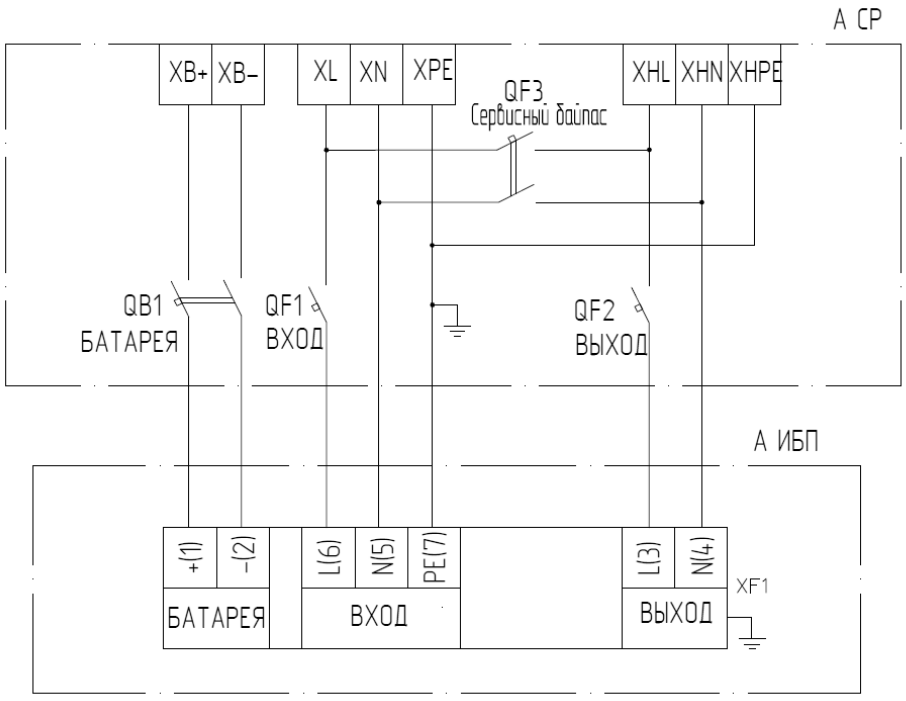


Рисунок 1

2. Порядок установки аккумуляторной батареи.

Установить аккумуляторную батарею в соответствие с рисунком 2. Для соединения блоков использовать перемычки, входящие в комплект поставки.

3. Подключение аккумуляторной батареи, сети переменного тока и нагрузки производится к соответствующим клеммам секции распределения А СР.

4. Эксплуатация ИБП должна производится в соответствии с Руководством по эксплуатации ПДКЕ.435341.002 РЭ.

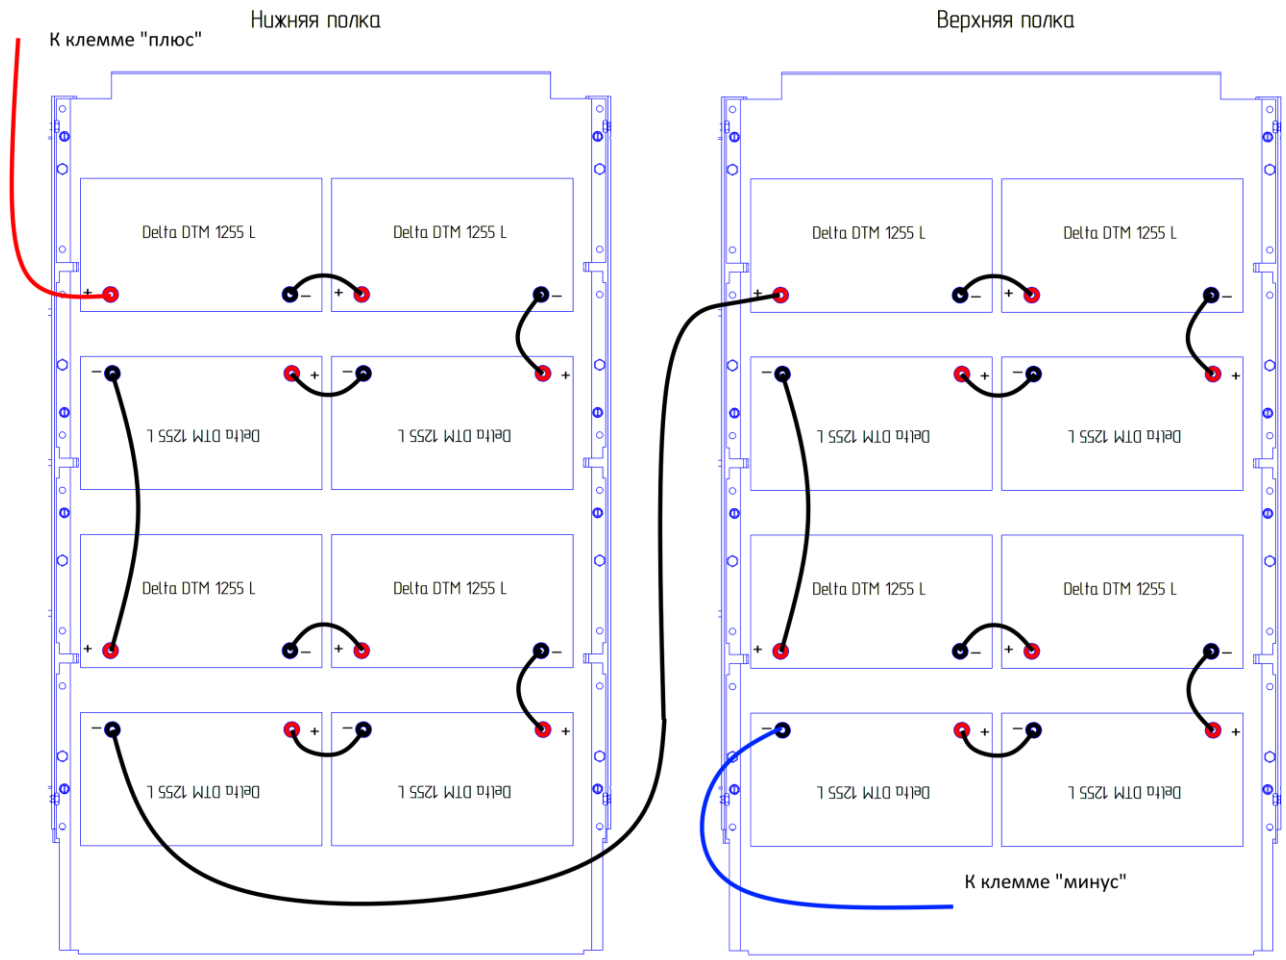


Рисунок 2

5. Автоматический выключатель QF3 «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС» предназначенный для замены ИБП без отключения нагрузки.

Порядок замены ИБП:

5.1. Отключить автоматический выключатель QB1 «БАТАРЕЯ», нажать кнопку ИБП ON/OFF на 2 с, при этом ИБП перейдет в режим байпаса (нагрузка будет питаться от входной сети переменного тока);

5.2. Включить автоматический выключатель QF3 «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС» предварительно сняв с него защитную механическую блокировку от случайного включения;

5.3. Отключить автоматические выключатели QF1 «ВХОД» и QF2 «ВЫХОД»;

5.4. Соблюдая правила электробезопасности демонтировать ИБП и установить новый;

5.5. Включить автоматические выключатели QF1 «ВХОД» и QF2 «ВЫХОД», дождаться, пока ИБП включится в режим байпаса;

5.6. Выключить автоматический выключатель QF3 «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС» и установить на него защитную механическую блокировку от случайного включения;

5.7. Включить автоматический выключатель QB1 «БАТАРЕЯ».

ВНИМАНИЕ!

Включение автоматического выключателя QF3 «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС» допускается только при работе ИБП в режиме байпаса и при выключенном автоматическом выключателе QB1!